



Mode d'emploi

Appareil de nettoyage à ultra sons
SAUBER



Leuchtturm®

Consignes de sécurité importantes

Les consignes de sécurité suivantes, relatives à la manipulation d'appareils électriques, doivent toujours être respectées, en particulier en présence d'enfants.

Pour réduire les risques d'électrocution mortelle :


- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
- Ne pas utiliser l'appareil en prenant un bain.
- Ne pas placer l'appareil dans un lieu où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas plonger ou faire tomber l'appareil dans l'eau ou un autre liquide.
- Ne jamais prendre en mains un appareil qui est tombé dans l'eau sans l'avoir préalablement débranché.

Pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures de personnes

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance si il est branché.
- Si l'appareil est utilisé en présence d'enfants ou d'handicapés, une surveillance stricte est nécessaire.
- L'appareil ne doit être utilisé que pour les usages indiqués dans le mode d'emploi.
Aucun équipement ou accessoire non conseillé par le fabricant ne doit être utilisé avec l'appareil.
- Ne jamais utiliser l'appareil si la prise ou le câble
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.

Description des éléments

- A. Coque
- B. Récipient de nettoyage
- C. Couvercle
- D. Touche On/Off & Set
- E. Prise et câble de branchement électrique
- F. Eclairage
- G. Corbeille de nettoyage
- H. Support pour bracelets de montres
- I. Support pour CD/DVD (avec anneau de séparation pour un deuxième CD/DVD)
- J. Affichage LED

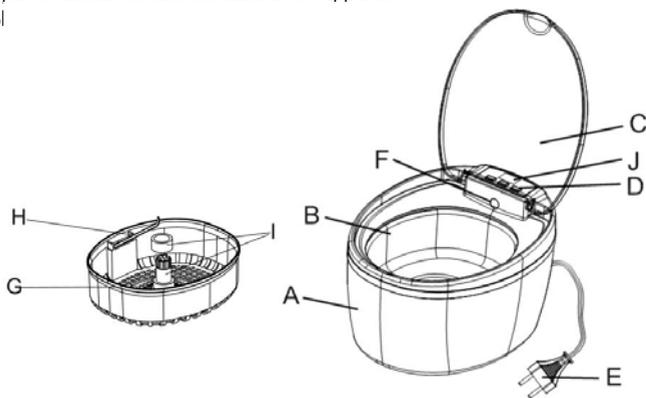

Nom : Appareil de nettoyage à ultra sons SAUBER

Réf : 346 740

Alimentation électrique : courant alternatif 220 - 240 V, 43 kHz

Réglage de la minuterie : 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s

Capacité volumétrique du récipient : 600 ml

Puissance absorbée : 50 W

Mode

1. Ouvrir le couvercle de l'appareil. Placer l'objet à nettoyer dans le récipient et remplir ce dernier d'eau.
L'eau doit recouvrir l'objet sans toutefois dépasser l'indication MAX. **L'utilisation sans eau peut endommager l'appareil.**
2. Fermer le couvercle. Brancher l'appareil à une prise électrique. L'affichage LED montre automatiquement « 180 s ».
3. Appuyer sur la touche Set pour choisir le temps de nettoyage : 180 s, 280 s, 380 s, 480 s / 90 s.
Après avoir choisi la durée du nettoyage, appuyer sur la touche On, pour démarrer le nettoyage.
4. Pour faire une pause pendant le nettoyage, appuyez sur la touche Off. Pour redémarrer, appuyez sur la touche On.
L'appareil poursuit alors le nettoyage où vous avez marqué la pause.

5. L'appareil s'arrête automatiquement à l'issue du temps de nettoyage choisi (180 s, 280 s, 380 s, 480 s ou 90 s).
Pour un nettoyage supplémentaire, il suffit de répéter les étapes précédemment décrites. Nous conseillons toutefois d'attendre 5 minutes avant de démarrer un nouveau nettoyage.
6. A la fin du processus de nettoyage, éteindre et débrancher l'appareil, puis ouvrir le couvercle et enlever l'objet nettoyé

Trois modes de nettoyage

L'appareil peut nettoyer avec l'eau seule. Le résultat peut toutefois être amélioré en ajoutant à l'eau du bain nettoyant doux de LEUCHTTURM (réf. 318 851). Le nettoyage par ultra sons peut aussi être une étape préalable à un nettoyage chimique avec un bain nettoyant de Leuchtturm

- **Nettoyage normal**


Utilisez simplement de l'eau pour un nettoyage normal (l'eau doit recouvrir l'objet à nettoyer, sans dépasser l'indication MAX).

- **Nettoyage amélioré**

Pour un nettoyage amélioré, il suffit d'ajouter à l'eau quelques gouttes de bain nettoyant.

- **Nettoyage partiel**

Pour nettoyer des objets plus grands, l'appareil peut être utilisé avec couvercle ouvert, comme vous pouvez le voir sur l'image jointe.

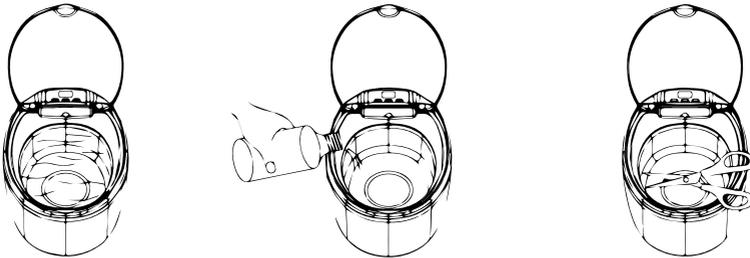

Minuterie avec 5 réglages différents du temps gen



Nettoyage de bracelets de montres, bijoux et CD/DVD

- **Nettoyage de bracelets de montres :**

Pour le nettoyage de bracelets de montres en métal, il est possible d'utiliser le support spécial (fixé à la corbeille). Rabattez le support vers le bas et fixer le bracelet au support avec le côté montre vers le haut. Puis posez la corbeille dans le récipient. Après le nettoyage, prenez le bracelet et séchez le.

- **Nettoyage de bijoux :**

Posez les bijoux dans la corbeille et plongez la corbeille dans le récipient rempli d'eau. Après le nettoyage, retirez la corbeille et essuyez les bijoux avec un chiffon propre et sec.

- **Nettoyage de CD/DVD :**

Le support pour CD/DVD permet de nettoyer au maximum 2 CD ou DVD. Placez le support pour CD/DVD au centre de la corbeille. Elevez et essuyez les CD ou DVD après le nettoyage.

Exemples d'objets qui peuvent être nettoyés

- **Bijoux** : colliers, bagues, boucles d'oreille, bracelets, chaînes de montre.
- **Objets métalliques** : pièces de bracelets de montre, monnaies, médailles, insignes, pièces détachées.
- **Ustensiles d'écriture** : plumes à écrire, tubes de stylos bille, gicleur d'imprimantes, tampons de signature etc.
- **Articles d'hygiène** : brosses à dents, dentiers, appareils dentaires etc.

Les objets suivants ne doivent pas être nettoyés avec cet appareil à ultra sons :

Le bois, les textiles, les perles véritables et autres pierres fragiles ou poreuses comme l'émeraude, l'opale, le corail ou le lapis-lazuli, les objets en cuir, les mécanismes de montre, les lentilles de contact

Indications de nettoyage

- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits nettoyants corrosifs ou des objets pointus.
- Nettoyer et sécher le récipient avec un chiffon.
- Afin d'éviter des dépôts de calcaire, vider l'eau du récipient après usage.
- Stocker l'appareil dans un endroit sec et frais hors de portée des enfants.
- Ne pas nettoyer l'appareil complet avec de l'eau, pour éviter une électrocution.

Service après-vente

Si vous avez des motifs de réclamation ou si votre appareil présente un défaut, veuillez-vous adresser à votre distributeur ou bien contactez-nous directement à l'adresse suivante :

LEUCHTTURM GRUPPE GMBH & CO. KG

Am Spakenberg 45

21502 Geesthacht, Allemagne

Tél. : +49 (0) 41 52/801 - 0 (du lundi au vendredi de 8 h à 17 h)

Fax : +49 (0) 41 52/801 - 222

e-mail : info@leuchtturm.de

Merci de ne pas nous expédier l'appareil à notre adresse si nous ne vous avons pas invité à le faire. Les frais d'envoi et les risques de perte sont à la charge de l'expéditeur. Nous nous réservons le droit de refuser la réception des paquets envoyés sans que nous l'ayons demandé ou de renvoyer les produits en question à l'expéditeur en port dû.

Élimination



Cet appareil porte le marquage prescrit par la directive européenne sur les appareils électriques et électroniques. Veuillez éliminer l'appareil aux dispositions légales et dans le respect de l'environnement.